



# Montage vejledning Varde VIVA 21 - Fedtsten

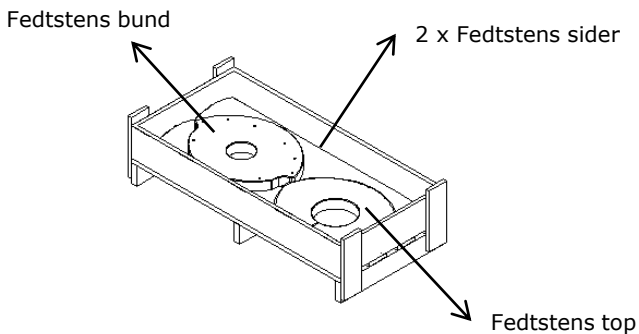

VARDE OVNE

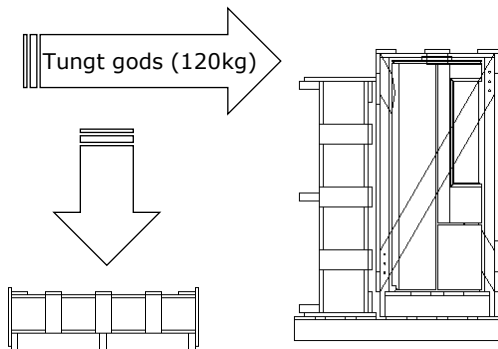

**Vær opmærksom!**  
**Tungt gods – udvis forsigtighed!**

### Gulvmateriale:

Hvis brændeovnen skal stå på et gulv, der kan brænde, skal der naturligvis dækkes af med ikke-brændbart materiale, som f.eks. en stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade. Gulvpladen skal nå mindst 15 cm ud fra ovnens sider og mindst 30 cm ud fra forsiden. Vi anbefaler dog 50 cm foran.

Gulvkonstruktionen skal ligeledes kunne bære ovnens + evt. skorstens samlede vægt.

Vægt	Stål ovn	Med Fedt sten
Varde Viva 11	135 kg	-
Varde Viva 21	135 kg	220 kg
Varde Viva 31	150 kg	240 kg*

\* = Viva 31 m. Accu-blocks.

### Installations afstande:

Hvis væggen ikke er brandbar, må ovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag ovnen.

Der skal være mulighed for adgang til renselåge.

Forbrændingen bliver kun rigtig, hvis der hele tiden tilføres ny ilt.

Derfor er det vigtigt, at De sørger for dette. Det sker bedst ved at installere 1 eller 2 ventilationsventiler i det rum, hvor brændeovnen stilles op (en i hver side af rummet).

Opstilling af brændeovne i forhold til brændbart materiale.

Der skal altid være følgende minimums afstand fra yderkant af røgrør til brændbart materiale.

I bygningsreglementet er det beskrevet at afstanden for vandrette røgrør er 300mm og afstanden for lodrette røgrør er 225mm.

Varde Viva


A	80 mm	C	300 mm
B	225mm	D	900 mm


Brændeovnen skal iht. gældende regler overholde følgende minimumsafstande til brandbare vægge og materialer:

**Til siderne : 50 cm**

**Bagved : 8 cm**

**Møbleringsafstand : 90 cm**

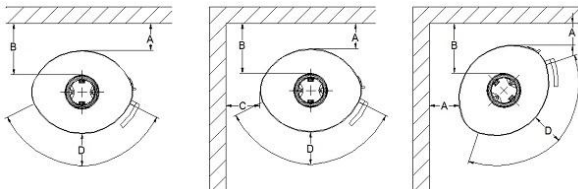

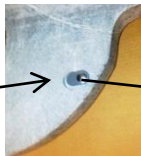

Indsættes fra bagsiden af stenen, stenen placeres i den fra væggen krævede afstand – vær opmærksom på at underlaget er helt plant.

Stifter isættes fra forsiden



Bagpladen afmonteres



Frugt skruer afmonteres



Beslaget tages af



Bundlågen løftes af hængslerne





Frugt skruer afmonteres  
indesiden



Viva løftes fra frugtpladen i bunden - og over på sten pladen  
**PAS PÅ !! Tungt gods**




Beslaget spændes fast med en skive og  
en møtrik - et sæt for hver stift -  
spændes



Møtrikkerne i hver side spændes



Bagpladen monteres igen –  
de 2 møtrikker spændes

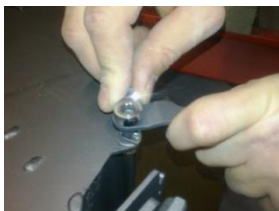


Afmonter luftregulering



Hængslerne  
vippes  
ind mod ovnen



Fedtstens siden løftes ind  
over de 2 pinde i hver side  
**PAS PÅ !! Tungt gods**

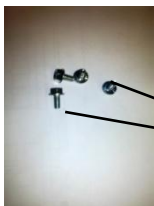

Luft skala til  
sekundær luft ventil  
monteres





Luftregulerings arm  
genmonteres.



Bundlåde genmonteres.



Højden kontrolleres  
til = 31mm.



Efterjuster  
når stenen er  
lagt på og flugter  
hele vejen rundt

